



МАСТЕР





ЕР

Руководство по эксплуатации

**ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Рубанок электрический  
**ЗР-1100-110 | ЗР-1300-110**

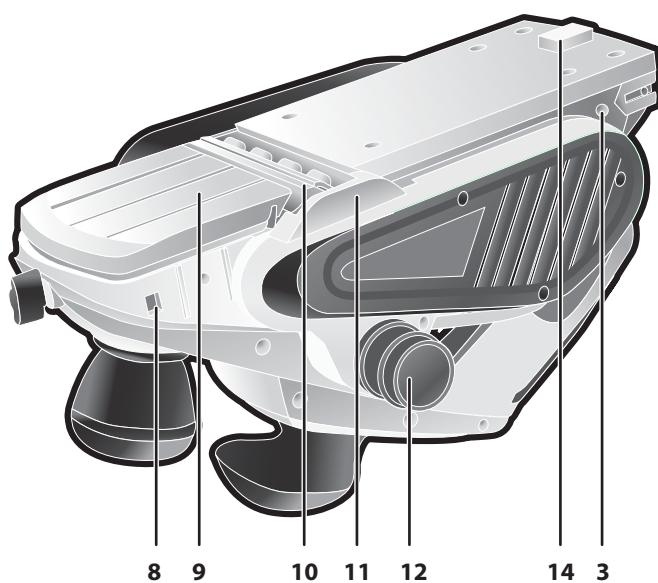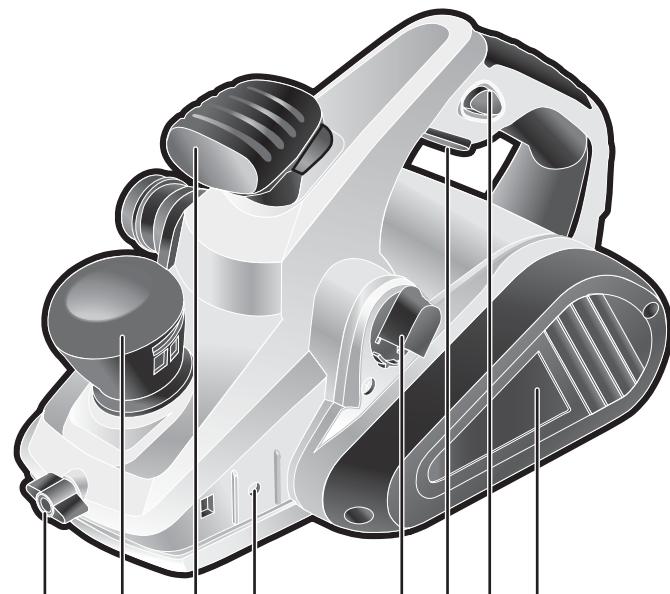

Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:

А. Тайвань, Тайчунг, Далянь, ул. Хуанху, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;

В. Китай, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.

Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

**Уважаемый покупатель!**

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

**Помните!** Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
заполняется сервисным центром  
Сервисный центр заполняется сервисным центром  
Кызмет көрсету орталығының толтырылады

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды \_\_\_\_\_

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
заполняется сервисным центром  
Сервисный центр заполняется сервисным центром  
Кызмет көрсету орталығының толтырылады

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды \_\_\_\_\_

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
заполняется сервисным центром  
Сервисный центр заполняется сервисным центром  
Кызмет көрсету орталығының толтырылады

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды \_\_\_\_\_

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Назначение и область применения

Рубанок электрический предназначен для строгания заготовок из дерева различных пород в ручном и стационарном режимах, а также для выборки четверти и снятия фасок.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Основные инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 °C до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Отдельные узлы изделия во время работы нагреваются.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

## Технические характеристики

Артикул	ЗР-1300-110	ЗР-1100-110
Номинальное напряжение питания, В		220
Частота, Гц		50
Номинальная мощность, Вт	1300	1100
Частота вращения без нагрузки, об/мин		16 000
Максимальная ширина строгания, мм		110
Максимальная глубина строгания, мм		3.5
Максимальная глубина выборки четверти, мм		15
Плавный пуск, защита от перегрузки	есть	
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	есть	
Станина для стационарной установки	есть	нет
Уровень звукового давления (k=3), дБ		93.3
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ		104.7
Среднеквадратичное виброскорение (k=1.5), м/с <sup>2</sup>		2
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75		II
Масса, кг		5
Срок службы, лет		5

## Комплект поставки

Упор вертикальный	1 шт.	
Упор горизонтальный	1 шт.	
Мешок для сбора пыли	1 шт.	
Скоба фиксации выключателя	1 шт.	—
Набор для стационарного крепления:		
▶ подставка	1 шт.	—
▶ стойка	4 шт.	—
▶ винт-барашек	4 шт.	—
▶ защитный кожух	1 шт.	—
Гаечный ключ	1 шт.	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.

## ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

D		E		F	
заполняется сервисным центром Казметт корсету орталығынан толтырылады		заполняется сервисным центром Казметт корсету орталығынан толтырылады		заполняется сервисным центром Казметт корсету орталығынан толтырылады	
М.П.	M.II.	М.П.	M.II.	М.П.	M.II.
Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал	Изделие Виріб Құрал
Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты
Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты
Особые отметки Особливі відмітки Айырымлаш болғар	Особые отметки Особливі відмітки Айырымлаш болғар	Особые отметки Особливі відмітки Айырымлаш болғар	Особые отметки Особливі відмітки Айырымлаш болғар	Особые отметки Особливі відмітки Айырымлаш болғар	Особые отметки Особливі відмітки Айырымлаш болғар
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН	

заполняется сервисным центром  
заполненность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполненность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполненность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының


## Инструкции по применению

### Устройство

- 1 Винт-фиксатор горизонтального упора
- 2 Регулятор глубины строгания
- 3 Отверстие крепления стоек подставки
- 4 Дополнительная рукоятка
- 5 Фиксатор патрубка
- 6 Клавиша включения
- 7 Кнопка блокировки включения
- 8 Отверстие установки горизонтального упора
- 9 Передняя платформа
- 10 Барабан с ножами
- 11 Защитный откидной кожух
- 12 Патрубок выброса стружки
- 13 Кожух ременной передачи
- 14 Предохранительный упор
- 15 Винт
- 16 Стойка задняя
- 17 Винт-барашек (M6x24) со втулкой
- 18 Основание
- 19 Защитный кожух
- 20 Стопорный винт
- 21 Стойка передняя
- 22 Винт-барашек (M6x28) со втулкой
- 23 Режущий нож
- 24 Фиксатор ножа
- 25 Болт
- 26 Пластина крепления
- 27 Винт

вите на него прилагаемый мешок для сбора пыли или шланг пылесоса. В зависимости от модели вашего пылесоса может понадобиться переходник (в комплект поставки не входит).

**Примечание!** При работе без мешка для сбора пыли и пылесоса настоятельно рекомендуем установить патрубок отверстием для выброса стружки влево (при взгляде сзади). В противном случае выбрасываемая пыль и стружка могут попасть в воздухозаборник двигателя и привести к перегреву и поломке изделия. Данный случай не подходит под условия гарантии.

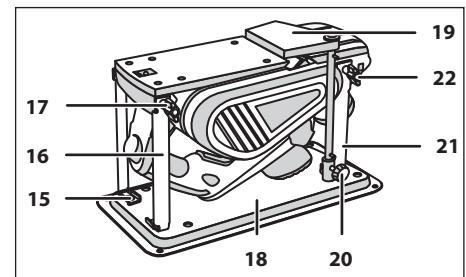

При необходимости использования рубанка в стационарном режиме (только для ЗР-1300-110), соберите его в следующей последовательности:

- ▶ отключите изделие от сети (выньте вилку из розетки);
- ▶ установите на подставку 18 стойки 16 и 21 и закрепите их в квадратных отверстиях подставки винтами 15 и гайками;
- ▶ регулятором 2 установите необходимую глубину строгания;
- ▶ установите рубанок на подставку подошвой вверх и закрепите на стойках винтами 17 и 22;
- ▶ установите защитный кожух 19 во втулку на подставке (плоской стороной к винту) до упора и зафиксируйте винтом 20.

**Примечание!** Защитный кожух перекрывает часть подошвы и ограничивает обрабатываемую ножами зону на 3–8 мм.

### ▲ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, настройке и замене элементов производите ТОЛЬКО при отключенном от сети изделия.

Установите (при необходимости) горизонтальный упор: вставьте шток упора в отверстие 8 с необходимой стороны рубанка, отрегулируйте его вылет в соответствии с обрабатываемой заготовкой и зафиксируйте его винтом 1 (M6x28).

Установите патрубок выброса стружки 12 с необходимой стороны рубанка: уткните фиксатор 5 патрубка и вытяните его из корпуса. Повернув на 180 градусов, уткните фиксатор и полностью установите в корпус, совместив ориентирующие шлицы. При необходимости, установ-

### ▲ ВНИМАНИЕ

Защитный кожух закрывает барабан и лезвия, когда они не используются в работе, и защищает Вас от контакта с ними. Работа без защитного кожуха ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- ▶ при необходимости, установите горизонтальный упор согласно Сборке.
- ▶ **ОБЯЗАТЕЛЬНО** зафиксируйте собранное из-

дение крепежными изделиями d6 мм или d10 мм на опорной поверхности через отверстия в подставке.

**Примечание!** Возможность работы изделия в стационарном режиме обеспечивается только при фиксации клавиши выключателя прилагаемой скобой.

Для выборки четверти установите регулятором **2** максимальную глубину строгания. Установите ограничитель глубины строгания (вертикальный упор) в передней части рубанка со стороны откидного кожуха **11** и закрепите его винтом **22** в отверстии **3**. Отрегулируйте его на необходимую глубину выборки (максимально - 15 мм). При необходимости, установите горизонтальный упор и отрегулируйте его на необходимую ширину выборки.

Выборка необходимой глубины четверти осуществляется в несколько проходов.

## Подготовка к работе

Ваш рубанок полностью отрегулирован на заводе. Однако, во избежание порчи заготовки, перед началом использования проверьте правильность установки ножей. Для этого:

- ▶ установите регулятор глубины строгания **2** в положение «0»;
- ▶ поверните рубанок подошвой вверх;
- ▶ приложите к подошве рубанка ровную жесткую (металлическую, из твердого пластика или дерева) деталь так, чтобы она перекрывала паз барабана в подошве, и плотно прижмите ее;
- ▶ заметьте положения лезвий каждого из ножей относительно приложенной детали.

Если край лезвия ножа при вращении барабана скрепка касается детали - нож установлен правильно.

Если нож не касается детали, задевает деталь и/или не дает повернуть барабан, то необходимо отрегулировать положение ножа в соответствии с Периодическим обслуживанием.

В зависимости от вида работы установите регулятором **2** по рискам на корпусе необходимую глубину строгания: максимальная глубина - для чернового обдирочного строгания и выборки четверти, минимальная - для твердых пород дерева и окончательной обработки.

Для обеспечения Вашей безопасности и сохранности окружающих предметов, перед включени-

ем установите изделие на предохранительный упор **14**. Для этого приподнимите заднюю часть рубанка: предохранительный упор откинется и Вы сможете поставить изделие, не опасаясь контакта барабана с опорной поверхностью.

Подготовьтесь к работе:

- ▶ убедитесь, что Вы убрали все ключи и иные посторонние предметы от вращающихся частей изделия;
- ▶ убедитесь, что ножи правильно установлены и надежно закреплены;
- ▶ подготовьте заготовку и закрепите ее так, чтобы она не перемещалась при строгании;
- ▶ убедитесь в отсутствии в заготовке металлических предметов (шурупов, гвоздей);
- ▶ подготовьте и оденьте средства защиты (очки, перчатки, наушники).

## Порядок работы

Подключите изделие к электрической сети.

### ▲ ВНИМАНИЕ

При подключении изделия к сети убедитесь, что клавиша выключателя находится в выключенном положении и не заблокирована.

Держите изделие двумя руками - за основную и дополнительную рукоятку **4**. Не держитесь за регулятор глубины строгания **2** - это может привести к сбоям его настройки.

Для начала работы нажмите кнопку блокировки **7** и включите рубанок клавишей включения **6**.

**Примечание!** На Вашем рубанке установлена система плавного пуска. Это снижает пусковой ток, предотвращая «ударный» пуск двигателя и повышенную нагрузку на механические части изделия. Перед началом работы дождитесь полной раскрутки барабана (до 30 сек.).

### ▲ ВНИМАНИЕ

Невыполнение вышеуказанного требования может привести к повреждению изделия и выходу его из строя. Данная неисправность условиями гарантии не поддерживается.

Установите рубанок подошвой на заготовку и, прижимая его (чтобы утопить предохранительный упор), начните вести по заготовке с постоянной скоростью.

Для уменьшения шероховатости снижьте ско-

заполняется сервисным центром  
заполните корешок ортальман толтырлайды

A

Изделие	_____
Виріб	_____
Кұрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата приему	_____
Кабылдау уақыты	_____
Логотип	_____
Логотип	_____
Особые отметки	_____
Особиынан белгілер	_____

M.II.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

A

заполняется сервисным центром  
заполните корешок ортальман толтырлайды

B

Изделие	_____
Виріб	_____
Кұрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата приему	_____
Кабылдау уақыты	_____
Логотип	_____
Логотип	_____
Особые отметки	_____
Особиынан белгілер	_____

M.II.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

B

заполняется сервисным центром  
заполните корешок ортальман толтырлайды

C

Изделие	_____
Виріб	_____
Кұрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата приему	_____
Кабылдау уақыты	_____
Логотип	_____
Логотип	_____
Особые отметки	_____
Особиынан белгілер	_____

M.II.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

C

## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)
--------------	--

## Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі	М.П.		
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Қуралды сатып алғанда сатушыдан қурадың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және кепістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмейін.

### ⚠ УВАГА

При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належності та комплектності, а також правильного заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомлені і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

Подпись покупателя Підпись покупця Сатып алушы қолы	
---	--


Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

## Рубанок электрический

Скорость ведения рубанка. Для уменьшения уступов при строгании широких поверхностей уменьшите глубину строгания.

При выполнении продолжительных работ Вы имеете возможность заблокировать клавишу выключателя в нажатом положении с помощью прилагаемого фиксатора.

Снятие необходимой фаски осуществляется перемещением рубанка по углу заготовки с использованием соответствующего паза подошвы 9.

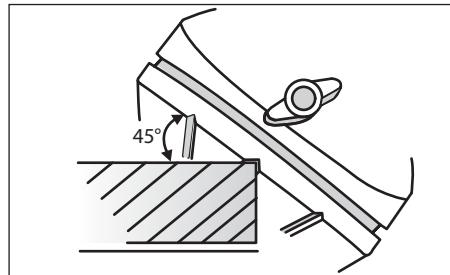

Не прилагайте излишних усилий при нажатии на изделие. Необходимость увеличения усилия свидетельствует о затуплении ножей. Строгание с большим усилием ведет к перегреву изделия и преждевременному выходу его из строя.

При использовании изделия для работы в стационарном режиме, положите обрабатываемую заготовку на подошву с передней стороны изделия и начните толкать ее, одновременно прижимая к подошве.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При продвижении заготовки **НЕ ОТВОДИТЕ** защитный кожух руками – он отойдет автоматически.

При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае необходимо снизить нагрузку: уменьшить глубину строгания, усилие нажатия или скорость подачи изделия.

**Примечание!** На Вашем рубанке установлена система защиты от перегрузки: при повышении нагрузки при строгании увеличивается ток и, соответственно, нагрев двигателя. По достижении уставки, защитное реле отключит двигатель – изделие остановится.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При возвращении температуры к норме, цепь питания двигателя автоматически снова включится. Во избежание повреждений и травм при неожиданном включении изделия, на время остыивания снимите (если уста-

новлена) скобу фиксации выключателя и отключите изделие от сети.


По окончании строгания выключите изделие, отжав клавишу 6.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

После выключения изделия, барабан с ножами еще некоторое время продолжает вращаться. **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** изделие стоять подошвой на обрабатываемой заготовке. Установите его на предохранительный упор.

## Периодическое обслуживание

В процессе эксплуатации требуется периодическая (по мере необходимости) регулировка ножей. Для этого:

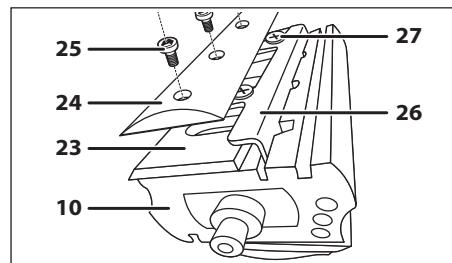

- 1 отключите изделие от сети (выньте вилку из розетки);
- 2 установите регулятор глубины строгания 2 в положение «0»;
- 3 поверните рубанок подошвой вверх. Проверните барабан 10 так, чтобы Вы увидели болты 25 фиксатора ножа 24;
- 4 прилагаемым ключом отверните все четыре болта 25 фиксатора 24 и снимите его;
- 5 отпустите два винта 27 фиксации ножа и заверните их обратно до легкого касания шляпкой пластины 26;
- 6 держа нож 23 за боковые поверхности, выдвиньте его немного вперед из-под фиксатора;
- 7 приложите к подошве рубанка ровную жесткую (металлическую, из твердого пластика или дерева) деталь (уголок, брусков) так, чтобы она перекрывала паз в подошве, и плотно прижмите ее;
- 8 проверните барабан в обе стороны так, чтобы нож проскользнул по поверхности приложенной детали и установился вровень с поверхностью подошвы;

- 9** снимите деталь и плотно заверните винты **27**. Установите обратно фиксатор **24** и затяните болты **25**.

Для снятия (при замене) ножей выполните действия по п. 1-5, полностью выкрутив винты **27**.

Регулярно проверяйте состояние приводного ремня. Для этого снимите кожух **13** и осмотрите ремень на его натяжение, чистоту поверхности и видимые механические повреждения (продольные и поперечные порезы, расслоение, разделение на пряди). При необходимости, замените его в следующем порядке:

- ▶ оттягивая ремень от корпуса перед одним из шкивов, поверните шкивы до полного схода ремня с них.

Установите новый ремень в обратной последовательности.

## Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием изделия или после долгого хранения включите его без нагрузки и дайте поработать 10–20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гаря, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте отсутствие фиксации клавиши выключателя **6** во включенном положении.

Обеспечьте хорошие освещение и вентиляцию рабочего места - в процессе строгания образуется пыль в больших количествах.

При использовании изделия расположите сетевой кабель вне рабочей зоны, закрепите его для обеспечения невозможности попадания его под подошву рубанка.

Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс строгания, а только снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

Следите за выбросом стружки из рубанка: при строгании с максимальной глубиной выборки, с большим нажимом, а также при строгании сырой древесины возможно засорение отверстия патрубка крупной или сырой стружкой. Во избежание поломок регулярно проверяйте и очищайте отверстие патрубка.

Старайтесь не работать без пылесборного мешка или подключенного к патрубку пылесоса - выбрасываемые из рубанка стружка и пыль могут засасываться в двигатель и привести к выходу его из строя.

Регулярно проверяйте надежность крепления и состояние ножей. При затуплении ножей замените их на новые. Рекомендуемые ножи - «ЗУБР» ЗРЛ-110.

**Примечание!** Во избежание повышенной вибрации барабана из-за дисбаланса, ножи следует менять попарно.

При замене ножей установите и отрегулируйте их согласно Периодическому обслуживанию.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и проводящими веществами, чрезмерных тянувших и изгибающих нагрузок.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.**

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только клавишей **6**. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Регулярно очищайте от грязи и пыли поверхности аппарата и кабелей, вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Рубанок не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Сработала защита от перегрузки	Дождитесь включения изделия
	Неисправен выключатель, двигатель или иной электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание барабана	Освободите барабан
Двигатель включается, но барабан не вращается	Порван, слетел или вытянулся приводной ремень	Снимите кожух и проверьте состояние ремня. При необходимости замените
	Замасливание и проскальзывание приводного ремня	Снимите кожух и проверьте состояние ремня. При необходимости очистите
	Заклинивание барабана	Освободите барабан
Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Слишком твердая древесина, слишком большая глубина строгания или скорость подачи рубанка	Снизьте нагрузку на изделие, уменьшите скорость подачи или глубину строгания
	Засорение полости вращения барабана стружкой	Удалите стружку
Изделие останавливается при работе	Сработала защита от перегрузки	Дождитесь включения изделия
	Заклинивание барабана стружкой или металлическим предметом	Освободите барабан
	Проскальзывание приводного ремня при большой нагрузке, вытяжении или загрязнении	Очистите ремень, снизьте нагрузку. При повреждении ремня замените его
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Заклинивание барабана	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия или патрубок	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий и патрубок

## Рубанок электрический

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

зу по окончании работы и до полного остывания. При работах, связанных с возникновением неблагоприятных условий (запыленности, вибрации, повышенном уровне шума), используйте средства индивидуальной защиты и ограничивайте общее (за смену) время работы с изделием.

## Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

## Инструкции по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и рабочие ножи на отсутствие видимых механических повреждений.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть убедитесь, что:

- ▶ Вы убрали все ключи и иные посторонние предметы от вращающихся частей изделия;
- ▶ ножи правильно установлены и надежно закреплены;
- ▶ в заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т.п.), сама заготовка надежно закреплена от смещения.

Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки в область строгания.

При работе с рубанком в стационарном режиме будьте особенно внимательны - в этом случае опасность поражения острыми вращающимися частями рубанка гораздо выше.

Следите за положением сетевого кабеля. Не допускайте попадания его или иных посторонних предметов в область строгания.

Не включайте и не эксплуатируйте изделие со снятыми кожухами. Не прикасайтесь к работающим, вращающимся (в том числе под кожухами, крышками) частям изделия.

При выключении изделия барабан с ножами еще некоторое время продолжает вращаться. Не пытайтесь остановить его и не прикасайтесь к нему до полной остановки.

Отдельные узлы изделия, а также ножи во время работы нагреваются. Не прикасайтесь к ним спа-

## Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.
- 3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

## Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР** (основной цвет корпуса серый) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** (основной цвет корпуса синий) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

## Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru).

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru). Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте производителя по адресу [zubr.ru](http://zubr.ru) в разделе «Сервис». Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу [zubr.ru](http://zubr.ru).

- 4) Гарантия не распространяется на:**
- a)** Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.
  - b)** Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.
  - c)** При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.
  - d)** На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.
  - e)** Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями **ЗУБР**.
  - f)** На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием ионородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
  - g)** Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абрази-
- вы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.
- z)** Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.
  - и)** Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.
  - к)** На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru).
  - 5) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.**
  - 6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указан-**
- занный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru)) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.
- 7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.**
- 8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.**
- 9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.**
- 10) Срок службы изделия составляет 5 лет.**